



## Audi A5 • S5

### Kurzanleitung

Vorsprung durch Technik **Audi** 

Diese Kurzanleitung verschafft Ihnen eine schnelle Übersicht zu ausgewählten Bedienvorgängen und Funktionen Ihres Fahrzeugs. Sie kann jedoch die ausführliche Bordliteratur mit den wichtigen Erläuterungen und Warnhinweisen nicht ersetzen.

## Cockpit

- |  |  |
|--|--|
| 1 Motorraumklappenentriegelung                                   | 11 Multifunktionslenkrad   |
| 2 Fensterheber   | 12 Blinker, Fernlicht, Fernlichtassistent, Audi active lane assist |
| 3 Gepäckraumklappenentriegelung (nur bei Coupé)                  | 13 Audi side assist  |
| 4 Lenkradeinstellung   | 14 Kombiinstrument   |
| 5 Außenspiegeleinstellung  | 15 Scheibenwischer, Bordcomputer                                   |
| 6 Türgriff   | 16 Zündschloss   |
| 7 Zentralverriegelungsschalter                                   |  |
| 8 Memoryfunktion   |  |
| 9 Lichtschalter  |  |
| 10 Geschwindigkeitsregelanlage oder Audi adaptive cruise control |  |





- 17 Radio- oder MMI-Display
- 18  Warnblinkanlage
-  Kontrollleuchte  
Beifahrer-Airbag
- 19 Radio oder  
MMI-Laufwerke

- 20  Audi drive select
  -  Start-Stop-System
  -  Einparkhilfe
  -  Elektronische  
Stabilisierungskontrolle
  -  Elektrisches  
Sonnenschutz-Rollo  
(nur bei Coupé)
- Bei Fahrzeugen mit Radio befinden sich die Tasten 20 an der Schaltkulisse.
- 21 Klimaanlage
  - 22 Wähl- oder Schalthebel
  - 23 Aschenbecher,  
Zigarettenanzünder
  - 24 MMI-Bedieneinheit
  - 25 Motor an/aus
  - 26  Anfahrassistent
  -  Elektromechanische  
Parkbremse



## Komfortschlüssel

### Fahrzeug öffnen und schließen

Der Komfortschlüssel ermöglicht ein Ent- und Verriegeln Ihres Fahrzeugs ohne Bedienung des Funkschlüssels. Sie müssen den Funkschlüssel lediglich bei sich tragen.

#### Fahrzeug entriegeln:



Greifen Sie an einen der Türgriffe oder in die Griffmulde der Gepäckraumklappe.

#### Fahrzeug verriegeln:

Ggf. den Wählhebel in Stellung **P** legen.  
Verriegelungssensor **1** kurz an einem der Türgriffe berühren.



### Gepäckraumklappe öffnen:

Taste  am Funkschlüssel drücken oder Taste  in der Fahrertür ziehen oder Griffstück an der Gepäckraumklappe drücken.

Die Gepäckraumklappe **entriegelt und öffnet** sich.

Zum Feststellen, die geöffnete Klappe leicht nach oben nachdrücken.

## Motor starten mit Komfortschlüssel

Mit der Taste START ENGINE STOP kann ohne „Funkschlüssel im Zündschloss“ die Zündung eingeschaltet und der Motor angelassen/abgestellt werden.



## Motor starten mit Funkschlüssel

### Zündung ein-/ausschalten:

Schlüssel in das Zündschloss stecken.

Schaltgetriebe: Kupplung

**nicht** treten und auf den Schlüssel drücken.

Automatikgetriebe: Bremspedal **nicht** treten und auf den Schlüssel drücken.

Der Schlüssel kann nur bei ausgeschalteter Zündung abgezogen werden.

### Motor anlassen:

Schlüssel in das Zündschloss stecken.

Schaltgetriebe: Kupplung treten und Leerlauf einlegen.

Automatikgetriebe: Bremspedal treten und Wählhebel in **P** oder **N** legen.

Kurz auf den Schlüssel drücken.

### Motor abstellen bei stehendem Fahrzeug:


Automatikgetriebe: Wählhebel in **P** oder **N** legen.

Kurz auf den Schlüssel drücken.



## Elektromechanische Parkbremse


Anhalten und Parkbremse schließen: Taste  ziehen.


Parkbremse lösen: Brems- oder Gaspedal treten und Taste  drücken.

**Automatisch lösen:** Die Parkbremse löst sich beim Anfahren mit angelegtem Sicherheitsgurt automatisch.




## Anfahrassistent

Der **Anfahrassistent** verhindert automatisch ein Wegrollen Ihres stehenden Fahrzeugs. Leuchtet das grüne  Symbol im Kombiinstrument auf, wird Ihr Fahrzeug automatisch gehalten. Dabei müssen Sie die Fußbremse nicht ständig treten.

Taste  drücken zum Aktivieren/Deaktivieren.

Beim Anfahren wird die „Haltefunktion“ automatisch wieder aufgehoben.

Der **Anfahrassistent** ersetzt nicht die elektromechanische Parkbremse!


Das Start-Stop-System wird bei jedem Einschalten der Zündung automatisch aktiviert. Wenn Sie das System nicht nutzen möchten, können Sie es durch Drücken der Taste  ausschalten.

## Schaltgetriebe: Motorstop



- 1 Fahrzeug bis zum Stillstand abbremsen und in den Leerlauf schalten ...
- 2 Kupplung loslassen, Motor wird automatisch abgestellt ...
- 3 die Kontrollleuchte  leuchtet.

## Motorstart



- 1 Vor Weiterfahrt Kuppelung treten, Motor startet selbsttätig ...
- 2 die Kontrollleuchte erlischt. Ersten Gang einlegen und losfahren.

## Automatikgetriebe: Motorstop



- 1 Fahrzeug bis zum Stillstand abbremsen ...
- 2 Bremse bleibt getreten, Motor wird automatisch abgestellt ...
- 3 die Kontrollleuchte  leuchtet.

## Motorstart



- 1 Vor Weiterfahrt Fuß von der Bremse nehmen, Motor startet selbsttätig ...
- 2 die Kontrollleuchte erlischt.

## Sitzposition

Wählen Sie eine aufrechte Sitzposition und halten Sie den Mindestabstand zum Lenkrad ein. Dabei ggf. auch die Lenkradposition verstellen.



## Kopfstütze einstellen

Die Oberkante der Kopfstütze sollte sich möglichst auf einer Linie mit dem oberen Teil des Kopfes befinden.

# Sitzeinstellung

## Elektrische Sitzeinstellung

### 1 Lendenwirbelstütze einstellen:

Auf den jeweiligen Schalterbereich drücken.

### 2 Sitzhöhe und Längsrichtung einstellen:

- Sitzfläche vorne nach oben/unten
- Sitzfläche hinten nach oben/unten
- Sitz nach oben/unten
- Sitz vor/zurück

### 3 Rückenlehne/Kopfstütze einstellen:

- Lehne steiler/flacher
- Kopfstütze höher/tiefer (nur bei Coupé)



## Manuelle Sitzeinstellung

### 4 Längsrichtung einstellen:

Hebel hochziehen und Sitz verschieben. Hebel loslassen und Sitz weiterschieben, bis die Verriegelung einrastet.

### 5 Sitzflächenneigung einstellen:

Hebel hochziehen und Sitzneigung einstellen.

### 6 Lendenwirbelstütze einstellen:

Auf den jeweiligen Schalterbereich drücken.

### 7 Sitzhöhe einstellen:

Hebel mehrmals ziehen/drücken.

### 8 Rückenlehne einstellen:

Lehne entlasten und Handrad drehen.

### 9 Einstieghilfe:

Griffplatte anheben, Lehne vorklappen und Griffplatte loslassen. Schalter vorne/hinten drücken und den Sitz vor-/zurückfahren.

### 10 Kopfstütze einstellen:

Kopfstütze mit beiden Händen seitlich anfassen und verschieben.

## Audi active lane assist

Der Audi active lane assist erkennt Fahrspurbegrenzungslinien (z. B. bei Autobahnfahrten). Nähert sich das Fahrzeug einer erkannten Begrenzungslinie, findet eine leichte Lenkungskorrektur statt. Diese Lenkungskorrektur kann vom Fahrer jederzeit übersteuert werden. Beim Überfahren einer Linie wird der Fahrer durch Vibrieren des Lenkrads gewarnt. Wird vorher der Blinker betätigt, erfolgt die Warnung nicht. Zum Aktivieren/Deaktivieren des Systems drücken Sie die Taste **1** am Blinkerhebel.



## Fernlichtassistent

Der Fernlichtassistent schaltet das Fernlicht abhängig von Umgebungseinflüssen automatisch ein/aus.

### Einschalten:


Lichtschalter in Position AUTO drehen.

Den Fernlichthebel in Position **A** drücken.

Die Kontrollleuchte  erscheint unten im Display des Kombiinstrumentes. Wenn sich das Fernlicht automatisch einschaltet, leuchtet die Kontrollleuchte  zusätzlich wie gewohnt.

### Ausschalten:

Den Fernlichthebel in Position **B** ziehen.

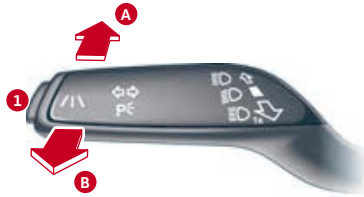

## Audi adaptive cruise control



Die Audi adaptive cruise control ist eine kombinierte Geschwindigkeits- und Abstandsregelanlage.

**Ein-/Ausschalten:** Hebel **3** ziehen/drücken.

**Geschwindigkeit speichern:** Taste **2** drücken.

**Gespeicherte Geschwindigkeit ändern:**

Hebel **3** nach oben (schneller) oder unten (langsamer) drücken.


Die Abstandsregelanlage bremst Ihren Audi automatisch zu vorausfahrenden Fahrzeugen ab.

**Abstand vergrößern/verringern:**

Schalter **1** nach rechts/links drücken.




**Kraftstoff**  
Der Aufkleber auf der Innenseite der Tankklappe zeigt die richtige Kraftstoffsorte an.

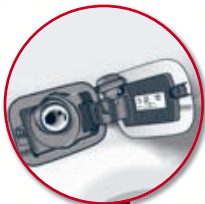

### Tankklappe

**Öffnen:** Auf die linke Seite der Tankklappe drücken.  
**Schließen:** Tankklappe zudrücken, bis sie einrastet.

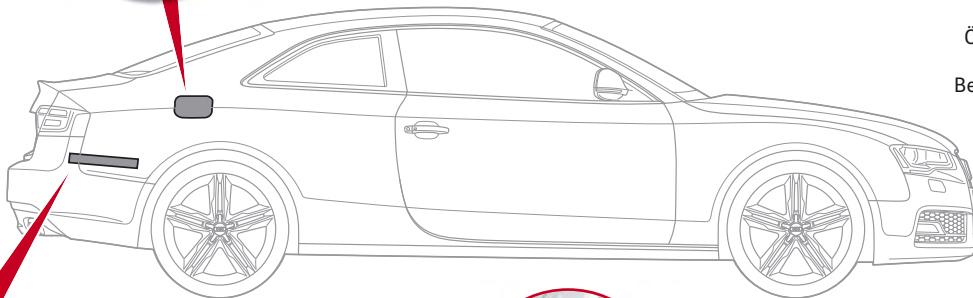

### Warndreieck

Das Warndreieck befindet sich auf der Rückseite der linken Gepäckraumseitenverkleidung bzw. in der Gepäckraumklappe.



### Reifendruck

Der Aufkleber mit den richtigen Reifendruckwerten befindet sich an der Stirnseite der geöffneten Fahrertür.



### Motoröl

Die gültigen Ölspezifikationen finden Sie in der Betriebsanleitung.


# Multi Media Interface



## Komponenten


### 1 Fahrerinformationssystem

### 2 Multifunktionslenkrad

**Linke Menüwalze** rollen, um einen Menüpunkt im Fahrerinformationssystem zu markieren. Drücken Sie die Walze, um den Menüpunkt zu bestätigen.

**Taste**  drücken, um zwischen der aktiven Audio-Quelle, Navigation und Telefon zu wechseln.

**Taste**  kurz drücken, um die Spracheingabe einzuschalten. Nach dem <Beep> können die gewünschten Kommandos gesprochen werden. Zum Deaktivieren die Taste  gedrückt halten, bis der Hinweis <Abbruch> ertönt.

**Taste**  drücken, um die letzte Navigationsdurchsage zu wiederholen.

**Rechte Menüwalze** rollen, um die Lautstärke zu ändern. Walze drücken, um das MMI stumm zu schalten (Mute).





**3 Display für MMI oder Radio**

**4 Ein-/Ausschaltknopf**

**Ein-/Ausschalten:** Kurz/lange drücken.

**Lautstärke anpassen:** Drehen.

**Stumm schalten (Mute):** Kurz drücken.

**5 Funktionstasten**

Drücken Sie die gewünschte Taste (z. B. **RADIO**), um die Betriebsart zu starten.

**6 Steuerungsknopf**

**Menüpunkt im Display 3 markieren:**

Steuerungsknopf drehen.

**Auswahl bestätigen:** Steuerungsknopf drücken.

**7 Steuerungstasten**


Zum Aufrufen einer der Funktionen, die in den vier Displayecken angezeigt werden, drücken Sie die Steuerungstaste, die der jeweiligen Displayecke zugeordnet ist.

**8 Joystick**

Zum Verschieben des Fadenkreuzes in einer Kartendarstellung (Navigation) oder zur DVD-Menüsteuerung.

## Bedienlogik

Die Bedienung erfolgt in allen Funktionen über eine gleichbleibende Bedienlogik.

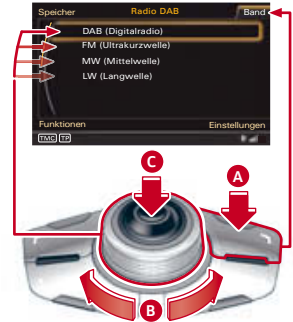

**A Menü in den Displayecken aufrufen:** Entsprechende Taste drücken.

**B Markieren:** Knopf drehen.

**C Bestätigen:** Knopf drücken.

# Radio sender speichern



1 Funktionstaste **RADIO** drücken.



2 Steuerungsknopf drehen und gewünschten Sender markieren.



3 Zum Bestätigen Steuerungsknopf drücken.



4 Steuerungstaste „Speicher“ drücken.  
5 Steuerungsknopf drehen und „<Sendername> speichern“ markieren.



6 Steuerungsknopf drücken. Der nächste freie Speicherplatz wird markiert.



7 Steuerungsknopf drehen und gewünschten Speicherplatz markieren.  
8 Zum Bestätigen Steuerungsknopf drücken.



**1** Funktionstaste **NAV** drücken.



**2** Steuerungstaste „Zielführung“ drücken.  
**3** Steuerungsknopf drehen/drücken, um das Menü „Adresse“ zu markieren/bestätigen.




**4** Steuerungsknopf drehen/drücken, um den Menüpunkt „Ort/PLZ“ zu markieren/bestätigen.



**5** Steuerungsknopf drehen und den Anfangsbuchstaben des Zielortes markieren.  
**6** Zum Bestätigen Steuerungsknopf drücken. Vorgang wiederholen, bis der gewünschte Ortsname angezeigt wird.



**7** Wenn der Ort in der Liste erscheint, Steuerungsknopf länger drücken.  
**8** Ort durch Drehen und Drücken auswählen und ggf. detaillierte Ziel-Informationen eingeben.

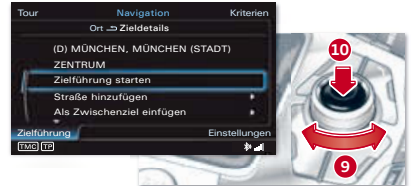

**9** Menüpunkt „Zielführung starten“ markieren.  
**10** Zum Bestätigen Steuerungsknopf drücken. Die Route wird berechnet.

## Bluetooth™- Verbindung für Mobiltelefon

**Voraussetzungen:** Das Fahrzeug steht; Zündung, MMI und Mobiltelefon sind eingeschaltet. In den MMI-Bluetooth Einstellungen den Menüpunkt „Bluetooth“ einschalten. „Bluetooth“ am Mobiltelefon aktivieren.

### Mobiltelefon anbinden:

- Am MMI die Funktionstaste **TEL** drücken.
- Menüpunkt „Neue Mobiltelefone suchen“ anwählen und bestätigen.
- Ihr angezeigtes Bluetooth Mobiltelefon anwählen und bestätigen.
- Menüpunkt „Autotelefon“ oder „Freisprechen“ anwählen und bestätigen.
- Die angezeigte PIN mit „Ja“ bestätigen und die PIN in Ihr Mobiltelefon eingeben.
- Systemanfrage nach Aufforderung auch am Mobiltelefon bestätigen.

## Online Dienste

Bitte beachten Sie die Sicherheitshinweise im Kapitel „Online Dienste (Autotelefon)“ der MMI-Bedienungsanleitung.

Ein Mobilfunktarif mit Datenflatrate wird dringend empfohlen.

**Voraussetzung:** Ein Mobiltelefon mit SIM Access-Profil ist an das Autotelefon angebunden.



Derzeit stehen z. B. folgende Online Dienste zur Verfügung:

Für die **Google Earth™** Kartendarstellung wählen Sie: Funktionstaste **NAV** > Steuerungstaste **Einstellungen** > **Kartendarstellung** > **Google Earth**

Für die **Google Suche™** nach Sonderzielen wählen Sie: Funktionstaste **NAV** > Steuerungstaste **Zielführung** > **Online Ziele**

Für **Online Informationsdienste** (z. B. Wetter-/Reiseinformationen, Nachrichten) wählen Sie: Funktionstaste **MENU** > **Info** > Steuerungstaste **Online**

Für den **WLAN-Hotspot** wählen Sie: Funktionstaste **TEL** > Steuerungstaste **Einstellungen** > **Verbindungen** > **Netzwerkverbindung (WLAN)** > **WLAN aktiv** > ein



Nähere Informationen zu den Kontrollleuchten finden Sie in der Betriebsanleitung Ihres Fahrzeugs.

	Bremsanlage		Zündschloss		Reifendruck		Batterieladung		adaptive light		Blinkanlage
	Elektromechanische Parkbremse		Geschwindigkeitswarnanlage	<b>TPMS</b>	Reifendruck		Tanksystem		Licht-/Regensensor		Anhängerblickanlage
	Sicherheitsgurt		Geschwindigkeitswarnanlage	<b>EPC</b>	Motorsteuerung (Benzinmotor)		Waschwasserstand		Audi active lane assist		Geschwindigkeitsregelanlage
	Elektromechanische Lenkung		Audi adaptive cruise control		Motorsteuerung (Dieselmotor)		Komfortschlüssel		Dämpferregelung		Audi adaptive cruise control
	Generator		Elektronische Stabilisierungskontrolle (ESC)		Abgaskontrollsystem		Batterie im Funkschlüssel		Sportdifferenzial		Audi adaptive cruise control
	Motoröldruck		Anti-Blockiersystem (ABS)		Dieselpartikelfilter		Lampenausfallkontrolle		Zündschloss		Anfahrassistent
	Motorölstand		Sicherheitssysteme		Drehzahlbegrenzung		Nebelscheinwerfer		Scheibenwischer		Audi active lane assist
	Kühlsystem		Bremsbelag		Motorölstand		Nebelschlussleuchte		Elektromechanische Lenkung, Dynamiklenkung		Start-Stop-System
	Lenkungsverriegelung		Elektromechanische Parkbremse		Motorölsensor		Dynamische Leuchtweitenregulierung		Getriebe		Start-Stop-System
									Getriebe		Start-Stop-System
									Getriebe		Pauseempfehlung
									Getriebe		Fernlicht

© 2011 AUDI AG

Änderungen des Lieferumfangs in Form, Ausstattung und Technik sind möglich. Aus den Angaben, Abbildungen und Beschreibungen dieser Kurzanleitung können daher keine Ansprüche hergeleitet werden. Nachdruck, Vervielfältigung oder Übersetzung, auch auszugsweise, ist ohne schriftliche Genehmigung der AUDI AG nicht gestattet. Alle Rechte nach dem Gesetz über das Urheberrecht bleiben der AUDI AG ausdrücklich vorbehalten. Änderungen vorbehalten. Konzept und Gestaltung Pfiemer GmbH. Hergestellt in Deutschland.

**Audi A5 Coupé • A5 Sportback**  
**Audi S5 Coupé • S5 Sportback**  
**Kurzanleitung**  
**Deutsch 08.2011**  
**121.562.8T0.00**



1215628T000

[www.audi.com](http://www.audi.com)