



Audi A5 • S5 Cabriolet

Kurzanleitung


Vorsprung durch Technik **Audi** 

Diese Kurzanleitung verschafft Ihnen eine schnelle Übersicht zu ausgewählten Bedienvorgängen und Funktionen Ihres Fahrzeugs. Sie kann jedoch die ausführliche Bordliteratur mit den wichtigen Erläuterungen und Warnhinweisen nicht ersetzen.

Cockpit

- 1 Motorraumklappenentriegelung
- 2 Fensterheber
- 3 Außenspiegeleinstellung
- 4 Memoryfunktion
- 5 Zentralverriegelung
- 6 Türgriff
- 7 Audi side assist
- 8 Lichtschalter
- 9 Geschwindigkeitsregelanlage oder adaptive cruise control
- 10 Multifunktionslenkrad
- 11 Blinker, Fernlicht, Fernlichtassistent, Audi lane assist
- 12 Kombiinstrument
- 13 Scheibenwischer, Bordcomputer
- 14 Zündschloss
- 15 Lenkradeinstellung



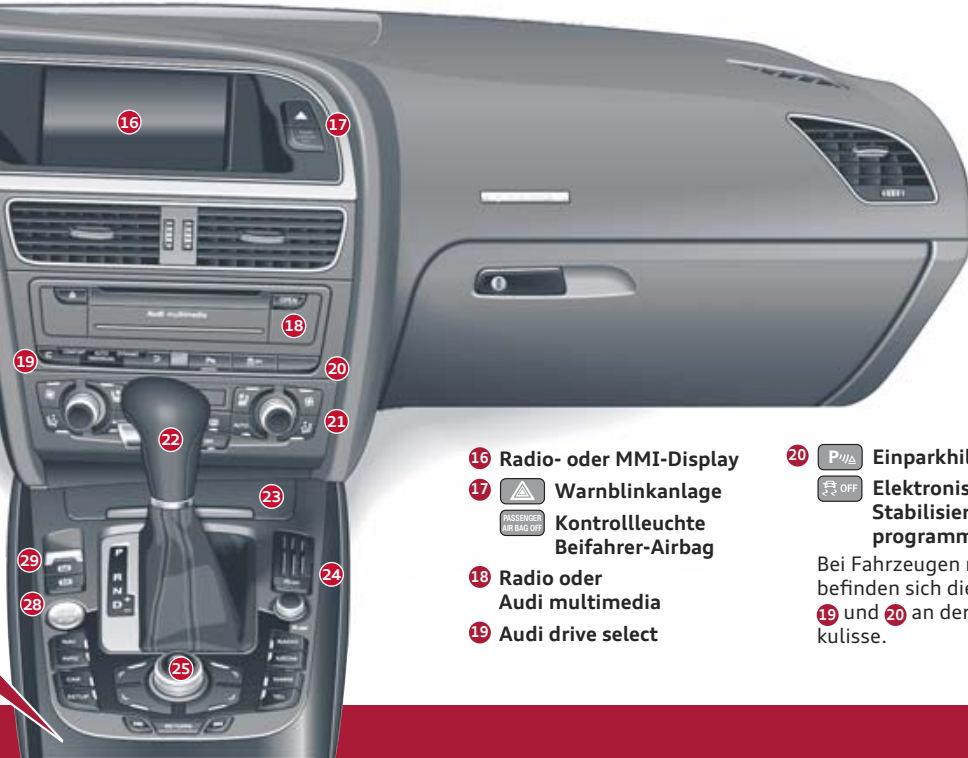

- 16 Radio- oder MMI-Display
- 17  Warnblinkanlage
 Kontrollleuchte
Beifahrer-Airbag
- 18 Radio oder
Audi multimedia
- 19 Audi drive select

- 20  Einparkhilfe
 Elektronisches
Stabilisierungs-
programm

Bei Fahrzeugen mit Radio
befinden sich die Tasten
19 und 20 an der Schalt-
kulisse.

- 21 Klimaanlage
- 22 Wählhebel
- 23 Aschenbecher,
Zigarettenanzünder
- 24 Start-Stop-System
(nur bei Schaltgetriebe)
- 25 MMI-Bedieneinheit
- 26 Zentraler Fensterheber
- 27 Verdeckbetätigung
- 28 Motor an/aus
- 29  Anfahrasistent
 Elektromechanische
Parkbremse

Fahrzeug öffnen und schließen

Der Komfortschlüssel ermöglicht ein Ent- und Verriegeln Ihres Fahrzeugs ohne Bedienung des Funkschlüssels. Sie müssen den Funkschlüssel lediglich bei sich tragen.

Fahrzeug entriegeln:

Greifen Sie an einen der Türgriffe oder in die Griffmulde der Gepäckraumklappe.

Fahrzeug verriegeln:

Ggf. den Wählhebel in Stellung **P** legen. Verriegelungssensor **1** kurz an einem der Türgriffe berühren.

Gepäckraumklappe öffnen:

Griffstück an der Gepäckraumklappe drücken. Die Gepäckraumklappe **entriegelt und öffnet** sich. Zum Feststellen, die geöffnete Klappe leicht nach oben nachdrücken.



Motor starten mit Komfortschlüssel

Mit der Taste **START ENGINE STOP** kann ohne „Funkschlüssel im Zündschloss“ die Zündung eingeschaltet und der Motor angelassen/abgestellt werden.



Motor starten mit Funkschlüssel

Zündung ein-/ausschalten:

Schlüssel in das Zündschloss stecken.

Schaltgetriebe: Kupplung **nicht** treten und auf den Schlüssel drücken.

Automatikgetriebe: Bremspedal **nicht** treten und auf den Schlüssel drücken.

Der Schlüssel kann nur bei ausgeschalteter Zündung abgezogen werden.

Motor anlassen:

Schlüssel in das Zündschloss stecken.

Schaltgetriebe: Kupplung treten und Leerlauf einlegen.

Automatikgetriebe: Bremspedal treten und Wählhebel in **P** oder **N** legen.

Kurz auf den Schlüssel drücken.

Motor abstellen bei stehendem Fahrzeug:

Automatikgetriebe: Wählhebel in **P** oder **N** legen. Kurz auf den Schlüssel drücken.



Sitzposition

Wählen Sie eine aufrechte Sitzposition und halten Sie den Mindestabstand zum Lenkrad ein. Dabei ggf. auch die Lenkradposition verstellen.







Sitzeinstellung

Elektrische Sitzeinstellung



1 Lendenwirbelstütze einstellen:

Auf den jeweiligen Schalterbereich drücken.

2 Sitzhöhe und Längsrichtung einstellen:

-  Sitzfläche vorne nach oben/unten
-  Sitzfläche hinten nach oben/unten
-  Sitz nach oben/unten
-  Sitz vor/zurück

3 Rückenlehne/Kopfstütze einstellen:

-  Lehne steiler/flacher
-  Kopfstütze höher/tiefer



Manuelle Sitzeinstellung

4 Längsrichtung einstellen:

Hebel hochziehen und Sitz verschieben. Hebel loslassen und Sitz weiterschieben, bis die Verriegelung einrastet.

5 Sitzflächenneigung einstellen:

Hebel hochziehen und Sitzneigung einstellen.

6 Lendenwirbelstütze einstellen:

Auf den jeweiligen Schalterbereich drücken.

7 Sitzhöhe einstellen:

Hebel mehrmals ziehen/drücken.

8 Rückenlehne einstellen:

Lehne entlasten und Handrad drehen.

9 Einstieghilfe:

Griffplatte anheben, Lehne vorklappen und Griffplatte loslassen. Schalter vorne/hinten drücken und den Sitz vor-/zurückfahren.

10 Kopfstütze einstellen:

Kopfstütze mit beiden Händen seitlich anfassen und verschieben. Die Oberkante der Kopfstütze sollte sich möglichst auf einer Linie mit dem oberen Teil des Kopfes befinden.


Start-Stop-System

Motorstop




- 1 Fahrzeug bis zum Stillstand abbremsen und in den Leerlauf schalten ...
- 2 Kupplung loslassen, Motor wird automatisch abgestellt ...
- 3 die Kontrollleuchte  leuchtet.

Motorstart



- 1 Vor Weiterfahrt Kupplung treten, Motor startet selbsttätig ...
- 2 die Kontrollleuchte erlischt. Ersten Gang einlegen und losfahren.

Das Start-Stop-System wird bei jedem Einschalten der Zündung automatisch aktiviert. Wenn Sie das System nicht nutzen möchten, können Sie es durch Drücken der Taste  ausschalten.


Klimaanlage



Schalter links - Fahrerseite

Schalter rechts - Beifahrerseite

Drehregler: Einstellen der Temperatur, Luftmenge, Luftverteilung, Sitzheizung und Sitzlüftung

 **Automatikbetrieb:** Wohlfühltemperatur einstellen und Taste drücken.

 **Umluftbetrieb**

 **Gebläsedrehzahl**

 **Luftverteilung**

 **Entfrosten der Frontscheibe/Seitenscheiben**

 **Heckscheibenheizung**

 **Sitzheizung**

 **Sitzlüftung**

 **Kühlanlage aus-/einschalten**

 **Ein-/ausschalten**

Audi lane assist

Spurhalteassistent

Zum Aktivieren/Deaktivieren des Systems drücken Sie die Taste **1** am Blinkerhebel.

Elektromechanische Parkbremse

Anhalten und Parkbremse schließen: Taste **(P)** ziehen.

Parkbremse lösen: Brems- oder Gaspedal treten und Taste **(P)** drücken.

Automatisch lösen: Die Parkbremse löst sich beim Anfahren mit angelegtem Sicherheitsgurt automatisch.

Anfahrassistent

Der **Anfahrassistent** verhindert automatisch ein Wegrollen Ihres stehenden Fahrzeugs. Leuchtet das grüne **(P)** Symbol im Kombiinstrument auf, wird Ihr Fahrzeug automatisch gehalten. Dabei müssen Sie die Fußbremse nicht ständig treten.

Taste **(A)** drücken zum Aktivieren/Deaktivieren.

Beim Anfahren wird die „Haltefunktion“ automatisch wieder aufgehoben. Der **Anfahrassistent** ersetzt nicht die elektromechanische Parkbremse!



adaptive cruise control

Geschwindigkeits- und Abstandsregelung

Die **adaptive cruise control** ist eine kombinierte Geschwindigkeits- und Abstandsregelanlage.

Ein-/Ausschalten: Hebel **4** ziehen/ drücken.

Geschwindigkeit speichern: Taste **3** drücken.

Gespeicherte Geschwindigkeit ändern: Hebel **4** nach oben (schneller) oder unten (langsamer) drücken.

Die Abstandsregelanlage bremst Ihren Audi automatisch zu vorausfahrenden Fahrzeugen ab.


Abstand vergrößern/verringern: Schalter **2** nach rechts/links drücken.

Automatisches Verdeck




Verdeck öffnen:

Zündung einschalten.

Schalter  ziehen und halten, bis das Verdeck vollständig geöffnet ist.

Verdeck schließen:

Zündung einschalten.

Schalter  drücken und halten, bis der Schließvorgang beendet ist.

Variable Verdeckwanne


Durch Anheben der Verdeckwanne wird der Gepäckraum vergrößert.

Das Verdeck muss geschlossen sein!

Anheben: Wanne in Pfeilrichtung drücken.



Windschott

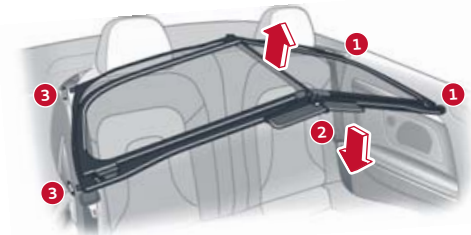

Einsetzen: Windschott aus der Tasche nehmen und **einmal** auseinanderklappen.

Hinteres Seitenfenster der Beifahrerseite öffnen und auf der Fahrerseite beide Haltestifte **1** in die Aufnahmen der Seitenverkleidung einsetzen.

Handgriff **2** in Fahrtrichtung ziehen und Windschott in der Mitte leicht anheben.

Beide Haltestifte **3** in die Aufnahmen der Beifahrerseite einsetzen.

Windschott in der Mitte leicht herunterdrücken, bis der Handgriff einrastet.

Windschottrahmen bis zum Anschlag aufrichten.


Ausbauen: In umgekehrter Reihenfolge vorgehen.

Kraftstoff
(siehe Aufkleber)



Tankklappe

Öffnen: Auf die linke Seite der Tankklappe drücken.
Schließen: Tankklappe zudrücken, bis sie einrastet.

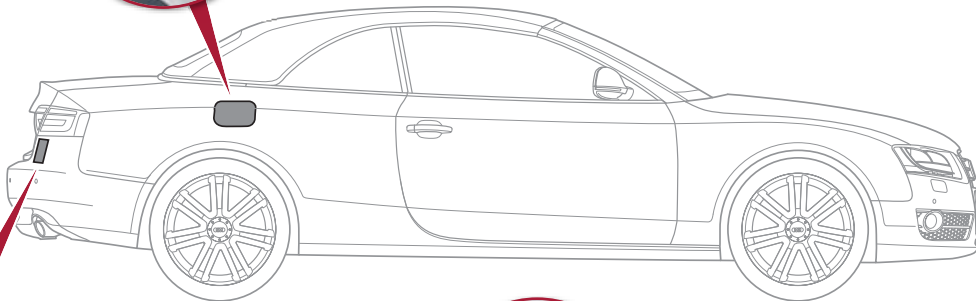

Motoröl

Die gültigen
Ölspezifikationen
finden Sie in der
Betriebsanleitung.



Warndreieck

Das Warndreieck befindet sich
in der Gepäckraumklappe.



Reifenfülldruck

(siehe Aufkleber an der Stirnseite
der geöffneten Fahrtür)

Multi Media Interface/Radio

Komponenten

❶ Fahrerinformationssystem


❷ Multifunktionslenkrad

Linke Menüwalze rollen, um einen Menüpunkt im Fahrerinformationssystem zu markieren. Drücken Sie die Walze, um den Menüpunkt zu bestätigen.

Taste **MODE** drücken, um zwischen der aktiven Audio-Quelle, Navigation und Telefon zu wechseln.

Rechte Menüwalze rollen, um die Lautstärke zu regulieren. Wenn Sie die rechte Walze drücken, wird die letzte Navigationsdurchsage wiederholt.




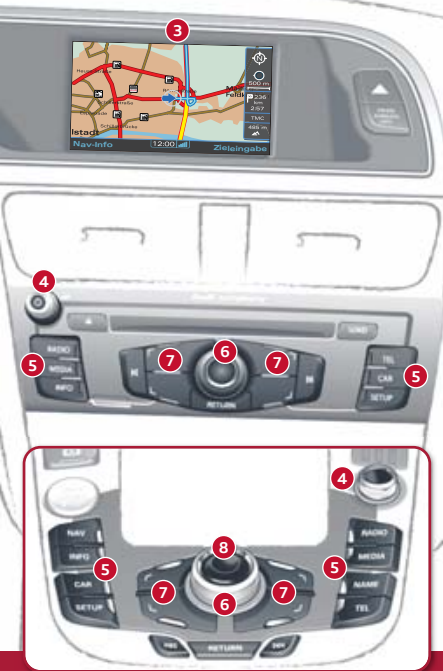

- 3 Display für MMI oder Radio**
- 4 Ein-/Ausschaltknopf**
Einschalten: Kurz drücken.
Lautstärke anpassen: Drehen.
Stumm schalten (Mute): Antippen.
Ausschalten: Lange drücken.
- 5 Funktionstasten**
 Drücken Sie die gewünschte Taste (z. B. RADIO), um die Betriebsart zu starten.
- 6 Steuerungsknopf**
Menüpunkt im Display 3 markieren: Steuerungsknopf drehen.
Auswahl bestätigen: Steuerungsknopf drücken.
- 7 Steuerungstasten**
 Zum Aufrufen einer der Funktionen, die in den vier Displayecken angezeigt werden, drücken Sie die Steuerungstaste, die der jeweiligen Displayecke zugeordnet ist.
- 8 Joystick**
 Zum Verschieben des Fadenkreuzes in einer Kartendarstellung (Navigation) oder zur DVD-Menüsteuerung.

Bedienlogik

Die Bedienung erfolgt in allen Funktionen über eine gleichbleibende Bedienlogik.

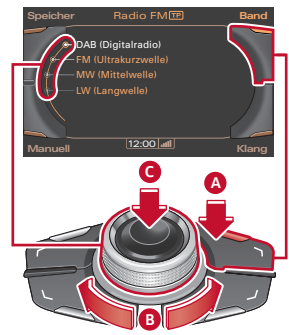

- A Menüs in den Displayecken aufrufen:** Entsprechende Taste drücken.
- B Markieren:** Knopf drehen.
- C Bestätigen:** Knopf drücken.



1 Funktionstaste RADIO drücken.



2 Steuerungsknopf drehen und gewünschten Sender markieren.



3 Zum Bestätigen Steuerungsknopf drücken.




4 Steuerungstaste „Speicher“ drücken.

5 Steuerungsknopf drehen und „<Sendername> speichern“ markieren.



6 Steuerungsknopf drücken. Der nächste freie Speicherplatz wird markiert.

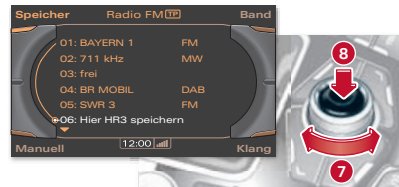

7 Steuerungsknopf drehen und gewünschten Speicherplatz markieren.


8 Zum Bestätigen Steuerungsknopf drücken.



1 Funktionstaste NAV drücken.



2 Steuerungsknopf drehen und „Ort/PLZ“ markieren.
3 Zum Bestätigen Steuerungsknopf drücken.

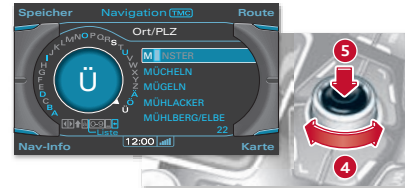

4 Steuerungsknopf drehen und den Anfangsbuchstaben des Zielortes markieren.
5 Zum Bestätigen Steuerungsknopf drücken.



6 Nach dem gleichen Vorgang alle weiteren Buchstaben des Zielorts eingeben, bis der gewünschte Ortsname angezeigt wird.




7 Wenn der Ort in der Liste erscheint, Steuerungsknopf länger drücken.
8 Ort durch Drehen und Drücken auswählen und ggf. detaillierte Ziel-Informationen eingeben.



9 Menüpunkt „Zielführung starten“ markieren.
10 Zum Bestätigen Steuerungsknopf drücken. Die Route wird berechnet.

Weitere Funktionen

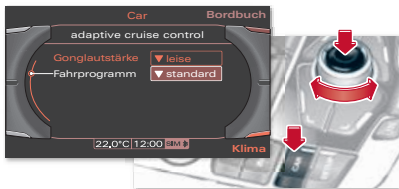

Fahrerassistenzsysteme

Über die Taste CAR (Radio oder MMI-Bedieneinheit) werden viele Fahrerassistenzsysteme Ihres Audi eingestellt oder bedient.

Ausführliche Erläuterungen hierzu finden Sie in der Betriebsanleitung Ihres Fahrzeugs.

Bluetooth™-Verbindung für Mobiltelefon herstellen

Ihr Bluetooth-fähiges Mobiltelefon können Sie schnell mit dem Radio/MMI verbinden:




















































Verbindung mit Radio:

- Zündung, Radio und Mobiltelefon einschalten.
- Am Mobiltelefon das Menü wählen, welches nach Bluetooth-fähigen Geräten sucht (z. B. Handyvorbereitung/ Freisprecheinrichtung).
- Mobiltelefon mit Handyvorbereitung verbinden.
- Am Mobiltelefon die PIN-Nummer eingeben.
- Systemanfrage nach Aufforderung auch am Mobiltelefon bestätigen.

Verbindung mit MMI:

- Zündung, MMI und Mobiltelefon einschalten.
- Am Mobiltelefon „Bluetooth“ und „Zugriff auf SIM-Karte“ aktivieren.
- Am MMI Funktionstaste TEL, dann SETUP drücken.
- Die Steuerungstaste „Bluetooth“ drücken.
- Menüpunkt „Bluetooth-Geräte suchen“ markieren und bestätigen.
- Ihr angezeigtes Mobiltelefon markieren und bestätigen.
- „Autotelefon“ oder „Freisprechen“ markieren und bestätigen.
- PIN-Nummer mit „Ja“ bestätigen.
- Am Mobiltelefon die PIN-Nummer eingeben.
- Systemanfrage nach Aufforderung auch am Mobiltelefon bestätigen.

Nähere Informationen zu den Kontrollleuchten finden Sie in der Betriebsanleitung Ihres Fahrzeugs.

	Bremsanlage		Lenkungs- verriegelung		Elektromechanische Parkbremse		Motorölsensor		Licht-/ Regensensor		Fernlicht
	Elektromechanische Parkbremse		Zündschloss		Reifendruck		Batterieladung		Lane assist		Blinkanlage
	Reifendruck		Geschwindigkeits- warnanlage	TPMS	Reifendruck		Tanksystem		Dämpferregelung		Anhänger- blinkanlage
	Sicherheits- systeme		Geschwindigkeits- warnanlage	EPC	Motorsteuerung (Benzinmotor)		Waschwasser- stand		Sportdifferenzial		Start-Stop-System
	Sicherheitsgurt		adaptive cruise control		Motorsteuerung (Dieselmotor)		Komfortschlüssel		Zündschloss		Start-Stop-System
	Generator		Verdeck- betätigung		Abgaskontroll- system		Batterie im Funkschlüssel		Scheibenwischer		Geschwindigkeits- regelanlage
	Motoröldruck		Elektronisches Stabilisierungs- programm (ESP)		Dieselpartikel- filter		Lampenausfall- kontrolle		Dynamiklenkung		adaptive cruise control
	Motorölstand		Anti-Blockier- system (ABS)		Drehzahl- begrenzung		Dynamische Leuchtweiten- regulierung		Getriebe		adaptive cruise control
	Kühlsystem		Bremsbelag		Motorölstand		adaptive light		Getriebe		Lane assist
											Anfahrassistent

© 2010 AUDI AG

Änderungen des Lieferumfangs in Form, Ausstattung und Technik sind möglich. Aus den Angaben, Abbildungen und Beschreibungen dieser Kurzanleitung können daher keine Ansprüche hergeleitet werden. Nachdruck, Vervielfältigung oder Übersetzung, auch auszugsweise, ist ohne schriftliche Genehmigung der AUDI AG nicht gestattet. Alle Rechte nach dem Gesetz über das Urheberrecht bleiben der AUDI AG ausdrücklich vorbehalten. Änderungen vorbehalten. Konzept und Gestaltung Pfierner GmbH. Hergestellt in Deutschland.

**Audi A5 Cabriolet
Audi S5 Cabriolet
Kurzanleitung
Deutsch 11.2010
112.562.867.00**

www.audi.com